

## Hantera videokonferens Affärsidén

### **Omfattning:**

- Anläggningen består av 2 LCD-projektorer monterad i tak för bildvisning från PC, DVD och Videokonferens. Projektorn har en äkta upplösning av 1024 x 768 .
- Det finns 2 st externa anslutningar för data
- 1 st DVD/VIDEO placerad i AV-rack.
- 2st Trådlösa mikrofoner
- 4 st mikrofoner för placering på bord
- Samtliga manualer och blockschema finns samlade i en pärm placerad vid AV-rack.

### **Start:**


Tryck på pekskärmen för att starta. Skärmen kan vara svart då det finns en skärmsläckare aktiverad för att spara skärmens livslängd.



**Please touch screen to start!!**

### Välj källa och starta bild visning:

Välj källa genom att trycka på någon utav knapparna, Välj vilken skärm ni vill visa bilden på genom att trycka på enter under "LEFT" eller "RIGHT" skärm .

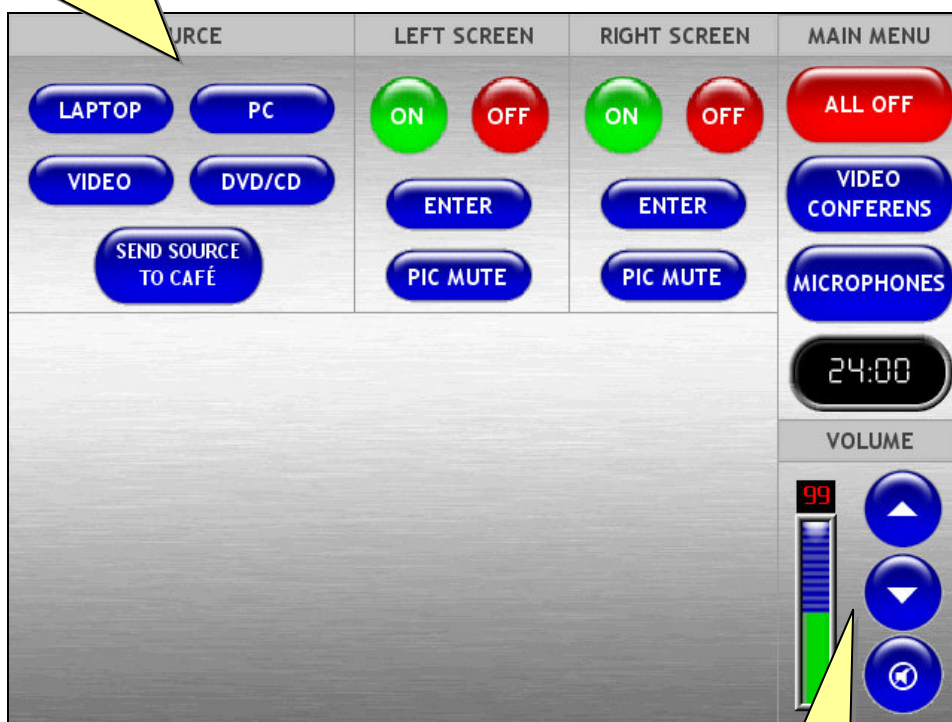


### Reglera volymen:

Volymen går att reglera steglöst upp och ner. Mute stänger av ljudet OBS endast programljud.


**DVD / VIDEO:**

När man väljer dessa blir fjärrkontrollerna synliga för respektive apparat.

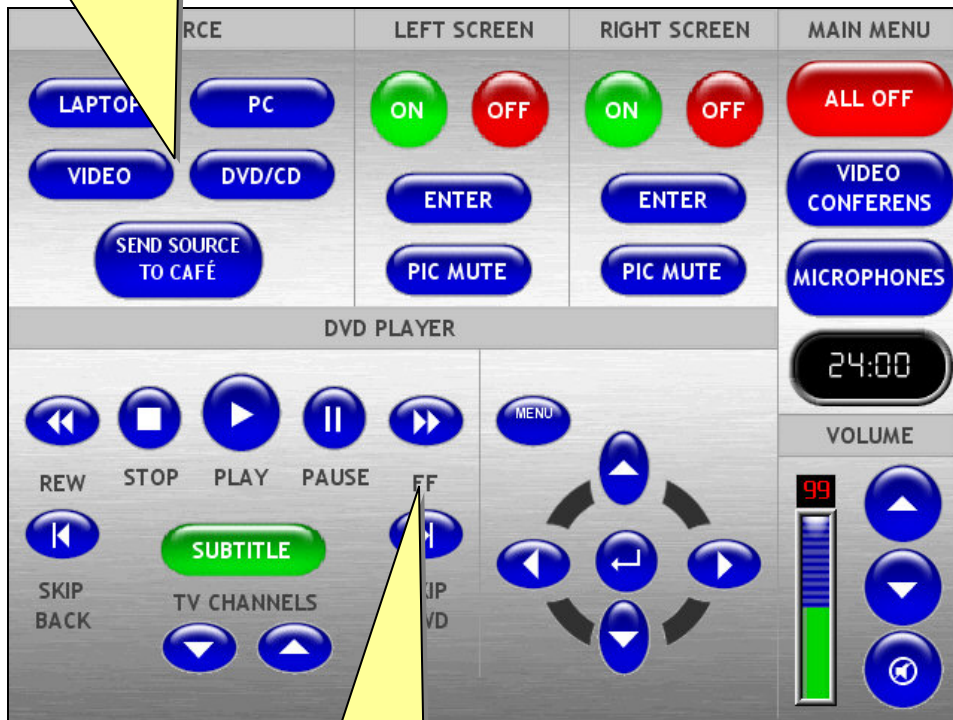

**Fjärrkontroller:**

Fjärrkontroller för DVD / CD.

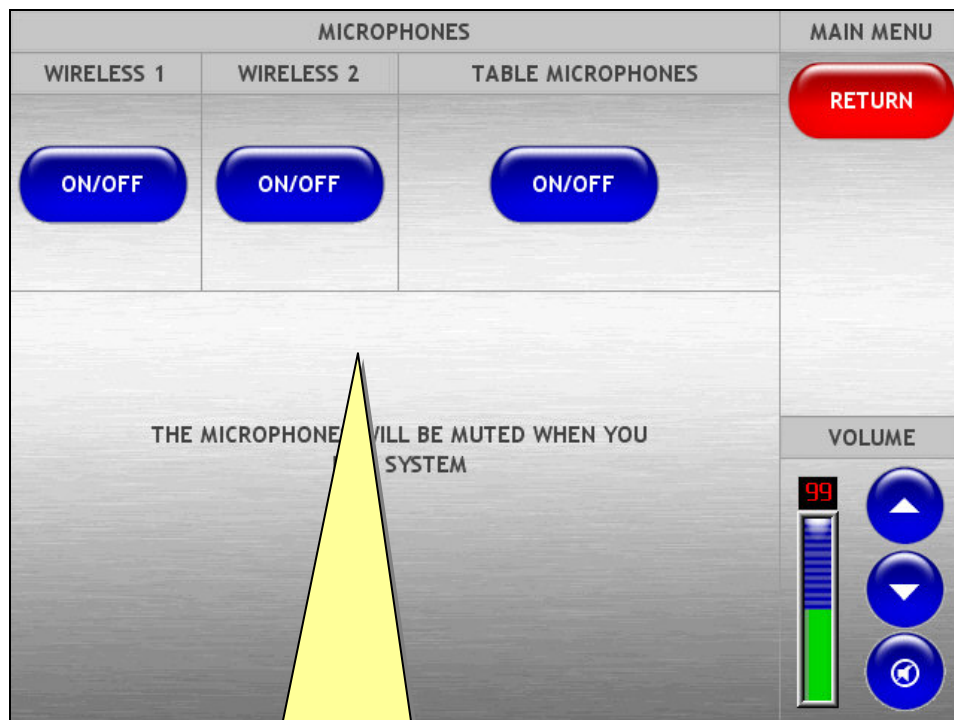

**Microphones:**


När man valt "Microphones" visas denna sida. För att slå på och använda mikrofonerna manuellt.

**Warming up:**  
Det tar en stund för projektorerna att starta och kyla ner.

SOURCE	LEFT SCREEN	RIGHT SCREEN	MAIN MENU
LAPTOP PC VIDEO DVD/CD SEND SOURCE TO CAFÉ	WARMING UP 99% PLEASE WAIT...	ON OFF ENTER PIC MUTE	ALL OFF VIDEO CONFERENS MICROPHONES 24:00
			VOLUME 99 ▲ ▼ ↻


**EXIT:**

Varning om ni av misstag skulle trycka på "CLOSE DOWN" eller "SCREEN OFF"

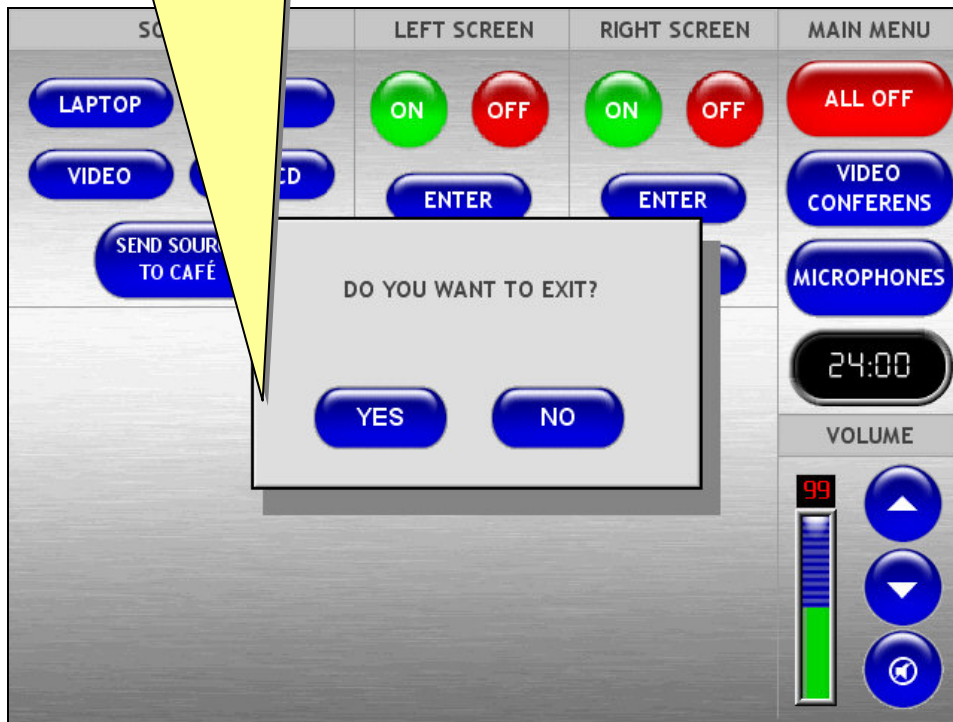

### Videokonferens:

När videokonferens valts visas denna sida.  
För att ringa med videokonferensen och sköta allt på samma sätt som med den vanlig fjärrkontrollen.

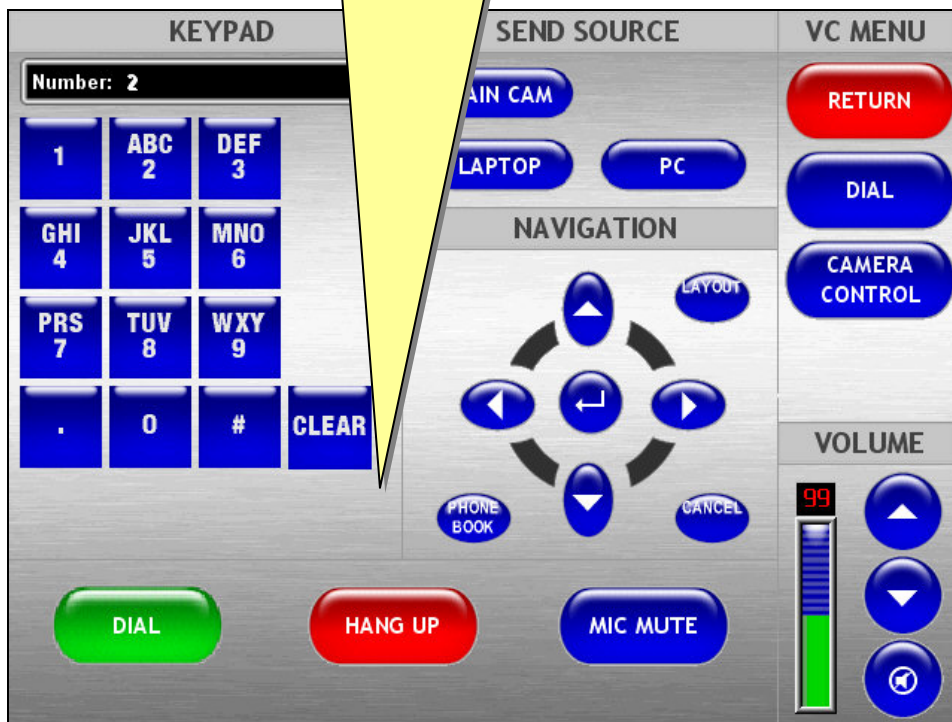

### Videokonferens styrning av kamera:

När "Camera control" valts.

För att styra kameran i videokonferensen!

